

Politechnika Śląska Gliwice - Sekcja Łączności

# KX-T3250 PD

Instrukcja - porady

Janusz Borowski




2021

## Spis Treści

- [1. Ustawienie przełączników dzwonka, metody wybierania, zaniku zasilania.](#)
- [2. Wprowadzanie do pamięci numerów telefonów.](#)
- [3. Programowanie automatycznego wyboru linii telefonicznej.](#)
- [4. Przydzielenie numeru wewnętrznego.](#)
- [5. Zanim wezwiesz pomoc.](#)

### Ustawienie przełączników dzwonka, metody wybierania, zaniku zasilania.


1. Przełączniki "**RINGER**" pozwalają ustawić dzwonek na każdej linii z osobna. dzwonek można ustawić na HIGH - bardzo głośny, LOW - cichy lub OFF - wyłączony. **Niestety nie można ustawić różnych dźwięków dzwonka.**

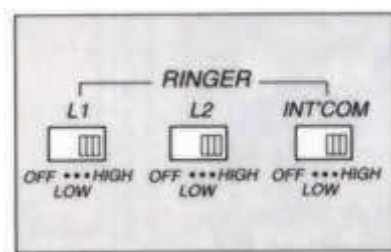

2. Przełącznik "**DIALING MODE**" pozwala na wybór metody wybierania PULSE - wybieranie impulsowe obecnie już nie stosowane w nowych centralach telefonicznych oraz TONE - tonowe. Zalecamy tonowe.



3. Przełącznik "**POWER FAILURE LINE SELECT**" umożliwia pracę telefonu w przypadku awarii zasilania, przełącznikiem wybieramy linię która ma być czynna po podniesieniu słuchawki L1 czy L2.

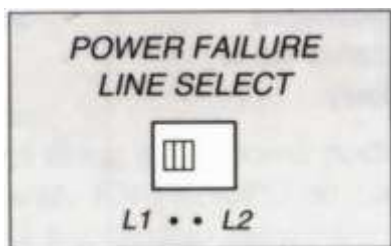

## Wprowadzenie do pamięci numerów telefonów.


Wprowadzenie do pamięci drugiego zestawu numerów telefonów.  
Kasowanie numeru przechowywanego w pamięci.

### Wprowadzenie do pamięci pierwszego zestawu numerów telefonów.


Maksymalnie można wprowadzić 28 numerów telefonów. Do jednego klawisza można wprowadzić dwa numery.

**UWAGA !!** Funkcje wprowadzać przy odłożonej słuchawce i wyłączonym SP-PHONE.

1. Naciśnij przycisk "PROGRAM" tak długo dopóki nie zaświeci się lampka "MEMORY".

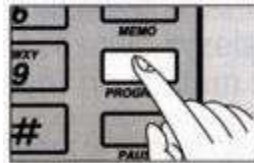

2. Naciśnij przycisk pod który chcesz wprowadzić numer telefonu.

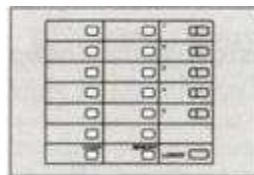


4. Wybierz na klawiaturze numer telefonu.




5. Naciśnij przycisk "MEMORY".

Zapali się lampka MEMORY

Jeżeli chcesz wprowadzić następną numer, powtórz punkty 2 do 4.

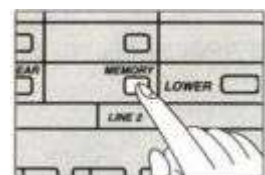

5. Po wprowadzeniu wszystkich numerów naciśnij przycisk "PROGRAM", zgaśnie lampka "MEMORY".

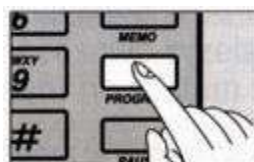


**UWAGA!!** Jeżeli pomylił się w trakcie wprowadzania numeru naciśnij przycisk CLEAR, po czym powtórz czynności od punktu 2.


Wraz z numerem telefonu można wprowadzić dodatkowe funkcje : "PAUSE", "FLASH", "\*", "#".

## Wprowadzenie do pamięci drugiego zestawu numerów telefonów.


1. Naciśnij przycisk "PROGRAM" tak długo dopóki nie zaświeci się lampka "MEMORY".

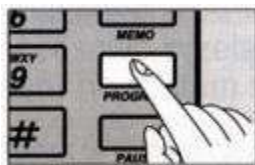

2. Naciśnij przycisk "LOWER".

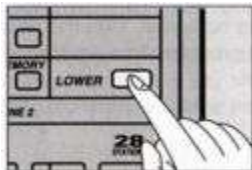

2. Naciśnij przycisk pod który chcesz wprowadzić numer telefonu.

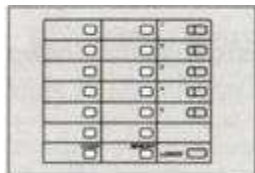


4. Wybierz na klawiaturze numer telefonu.




5. Naciśnij przycisk "MEMORY".

Zapali się lampka MEMORY

Jeżeli chcesz wprowadzić następny numer, powtórz punkty 2 do 5.

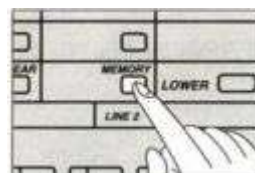

5. Po wprowadzeniu wszystkich numerów naciśnij przycisk "PROGRAM", zgaśnie lampka "MEMORY".

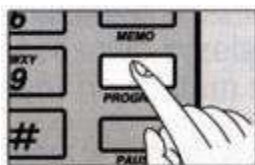

## Kasowanie numeru przechowywanego w pamięci.

1. Naciśnij przycisk PROGRAM.

2. Naciśnij przycisk z którego chcesz wykasować numer.

3. Naciśnij przycisk "MEMORY".
4. Naciśnij przycisk "PROGRAM".

### Automatyczny wybór linii telefonicznej.

Funkcja pozwala na automatyczny wybór linii telefonicznej po podniesieniu słuchawki lub naciśnięciu przycisku **SP-PHONE**.

**UWAGA !!** Funkcje wprowadzać przy odłożonej słuchawce i wyłączonym **SP-PHONE**.

1. Naciśnij przycisk "PROGRAM".



2. Naciśnij przycisk hasz "#".



3. Wybierz na klawiaturze numer funkcji:

**1**-zgłasza się linia pierwsza


**2**-zgłasza się linia druga

**3**-zgłasza się linia wewnętrzna

**4**-AUTO, kiedy linia pierwsza jest zajęta, zgłasza się automatycznie linia druga, o ile jest wolna.



4. Naciśnij przycisk MEMORY aby zapisać do pamięci.

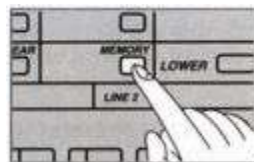

**UWAGA!!** Sygnały w głośniku telefonu informują o wprowadzonej funkcji, czy jest taka sama czy wprowadzono inną funkcję:

**Dwa sygnały** - wprowadzono ponownie tą samą funkcję.


**Jeden sygnał** - Wprowadzono inną funkcję.

### Przydzielenie numeru wewnętrznego.

Każdy aparat w zestawie ( zestaw - minimum 2 aparaty obsługujące minimum jedną linię telefoniczną - w zestawie może być maksymalnie 5 aparatów ) musi mieć przydzielony numer wewnętrzny.

**UWAGA !!** Funkcje wprowadzać przy odłożonej słuchawce i wyłączonym **SP-PHONE**.

1. Naciśnij przycisk "PROGRAM" tak długo aż zaświeci się czerwona lampka "MEMORY".

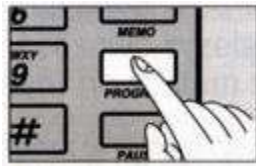


2. Wybierz na klawiaturze numer :

- 1-przydzielenie aparatowi wewnętrznemu numeru 1.
- 2-przydzielenie aparatowi wewnętrznemu numeru 2.
- 3-przydzielenie aparatowi wewnętrznemu numeru 3.
- 4-przydzielenie aparatowi wewnętrznemu numeru 4.
- 5-przydzielenie aparatowi wewnętrznemu numeru 5.



4. Naciśnij przycisk MEMORY aby zapisać do pamięci. Potwierdzeniem zapisania do pamięci powinien być ciągły sygnał dźwiękowy w głośniku aparatu.

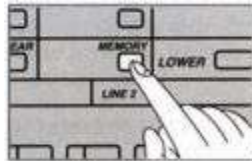

**UWAGA!!** Jeżeli numer, który wybrałeś został już przydzielony innemu aparatowi, usłyszysz sygnał ostrzegawczy "tut...tut". Zmień numer powtarzając procedurę od początku.

Jeżeli wskaźniki numerów wewnętrznych migają, oznacza to że aparat nie ma przydzielonego numeru wewnętrznego, należy mu go przydzielić.


5. Naciśnij przycisk "PROGRAM" tak długo aż zgaśnie czerwona lampka "MEMORY".

### Zanim wezwiesz pomoc.

Najczęstsze objawy występujących uszkodzeń.

### Telefon nie dzwoni.

Sprawdź przełączniki "RINGER" czy nie są w pozycji "OFF", jeżeli tak to ustaw na "LOW" lub "HIGH".

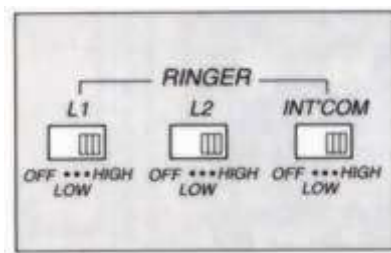

**Nie można uzyskać połączenia mimo wybieranego prawidłowo numeru.**

Sprawdź czy masz prawidłowo ustawiony przełącznik "DIALING MODE" powinien być w pozycji "TONE".

Sprawdź czy któryś z przycisków klawiatury aparatu nie jest wciśnięty na stałe, może to być spowodowane okrucem który dostał się między obudowę a przycisk.

**Telefon nie działa.**

Sprawdź czy przewód telefonu podłączony jest do gniazdka telefonicznego.  
Sprawdź czy zasilacz aparatu jest podłączony do gniazdka 220V.

**Nie można prowadzić rozmów bez użycia słuchawki.****Nie działa automatyczne wybieranie numerów.****Nie działa wybieranie linii telefonicznej ( linia 1, linia2 )****Nie działa łączność wewnętrzna "INTCOM"**

Sprawdź czy jest podłączony zasilacz.

**Przyciski numerów wewnętrznych pulsują czerwonym światłem.**

Brak zasilania przez dłuższy czas spowodował wykasowanie ustawień aparatu, zaprogramuj numer wewnętrzny na nowo.....[patrz tutaj](#)

**Nagle podczas rozmowy rozmówca przestaje mnie słyszeć.**

Zapaliła się lampka "MUTE" - naciśnij przycisk "MUTE".

**Po naciśnięciu przycisku „INT`COM” słycać sygnał zajęty.**

Ktoś inny korzysta z linii wewnętrznej. Poczekaj aż będzie wolna.

**Podczas rozmowy zaczyna pulsować lampka drugiej linii.**

Na drugiej linii na przyjęcie czeka połączenie ( drugi rozmówca ).

Naciśnij przycisk "HOLD",by wstrzymać aktualnie prowadzoną rozmowę bez jej rozłączenia, po czym naciśnij przycisk linii, której wskaźnik pulsuje na czerwono.

Aby powrócić do poprzedniego rozmówcy, naciśnij przycisk linii na której się znajdował.

**Zasilacz się grzeje.**

Jest to zupełnie normalne.