

Zasady postępowania w przypadku **skaleczenia**

1



Przepłukać miejsce zakłucia/ skaleczenia pod bieżącą wodą.

2



Nie tamuj upływu krwi.

3



Należy założyć jałowy opatrunek.

4



W razie konieczności skonsultuj się z lekarzem.

Zasady postępowania w przypadku **zabrudzenia skóry** materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi

1



Należy usunąć materiał zakaźny z powierzchni skóry przy użyciu gazy lub innego materiału nasączonego środkiem antyseptycznym do odkażania rąk.

2



Miejsce ekspozycji umyć i zdezynfekować preparatem antyseptycznym.

Zasady postępowania w przypadku dostania się szkodliwego czynnika biologicznego **do oczu**

1



Przepłukać i przemyć oczy dużą ilością czystej wody przy otwartych powiekach.

2



W razie konieczności skonsultuj się z lekarzem.

Zasady postępowania w przypadku dostania się szkodliwego czynnika biologicznego **do jamy ustnej**

1



Wypluć materiał biologiczny.

2



Przepłukać jamę ustną dużą ilością wody.

Zasady postępowania w przypadku rozlania, rozsypania, rozbicia próbówki lub innego pojemnika ze szkodliwym czynnikiem biologicznym

1



Miejsce skażone przykryć ligniną lub ręcznikiem papierowym na 15 minut.

2



Zebrać resztki materiału biologicznego w rękawiczkach do odpowiedniego worka.

3




Rozbite szkło zebrać pęsetą do twardego pojemnika, pęsetę zdezynfekować.

4



Miejsce skażone zmyć wodą i wysuszyć.

5

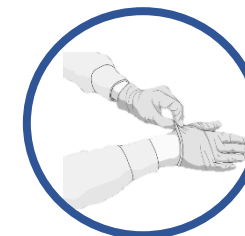

Zdjąć rękawice i umyć ręce.

6



Zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym.